Code: 40111

Chazelles

CHEMINÉES - INSERTS - POÊLES

FR Notice d'utilisation pour appareils à granules

Telecommande I.R.

Ce document est partie intégrante du produit (15/10/2013)

Sommaire FRANÇAIS

1. INSTRUCTION DU TELECOMMANDE 3
2. MODE D'EMPLOI DE L'AFFICHAGE DE LA CONSOLE 3
3. ALLUMAGE 4
4. MODIFICATION DE LA PUISSANCE CHAUFFAGE SET 5
5. MODIFIER LA TEMPERATURE 5
6. MODULATION (SET TEMP) 5
7. STAND-BY 5
8. ETEINDRE L'APPAREIL 5
9. MENU UTILISATEUR 6
10. MENU' M01 SET HORLOGE 8
11. MENU' M02 SET CHRONO 8
12. MENU M03 LANGUE 10
13. MENU M04 STAND-BY 10
14. MENU' M05 BUZZER 11
15. MENU' M06 PREMIERE CHARGE 11
16. MENU' M07 ETAT DE LA POELE 11
17. MENU' M08 TARAGE TECHNIQUE 11
18. MENU' M09 REGLAGE REVENDEUR 11
19. MENU' M10 SORTIE 11
20. PREMIERS ALLUMAGES 11
21. DYSFONCTIONNEMENT 13

1. INSTRUCTION DU TELECOMMANDE

La télécommande infrarouge (IR) a une portée d'environ 7 mètres et elle doit être dirigée vers le recepteur.

› BOUTONS 1 ⊕ et 2 ⊖ - SET. TEMPERATURE DE LA PIECE

Ils vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température de +6 ° C à +40 ° C.

› BOUTONS 6 ⊕ et 5 ⊖ - SET. PUISSANCE

Vous pouvez augmenter ou réduire la puissance de l'appareil de 1 à 5.

› BOUTONS 1 ⊕ et 6 ⊕ simultanement – ALLUMER / ETEINDRE

Simultanément appuyer 1 et 6 pendant 3 secondes, allume l'appareil.
La même procédure pour éteindre l'appareil.
.

⚠ Ne placez pas la télécommande près de l'appareil ou à proximité d'autres sources de chaleur: La télécommande doit être manipulée avec soin, être tenue à l'écart des enfants et protégée contre les éléments (soleil, pluie). La télécommande est fournie avec batterie de 12V (type de batterie MN21/23) qui doit être remplacée annuellement ou si besoin. Retirez le couvercle au dos de la télécommande pour l'insertion et le remplacement des batteries qui doivent être éliminéés de façon appropriée.

2. MODE D'EMPLOI DE L'AFFICHAGE DE LA CONSOLE

Avant d'allumer l'appareil, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous:

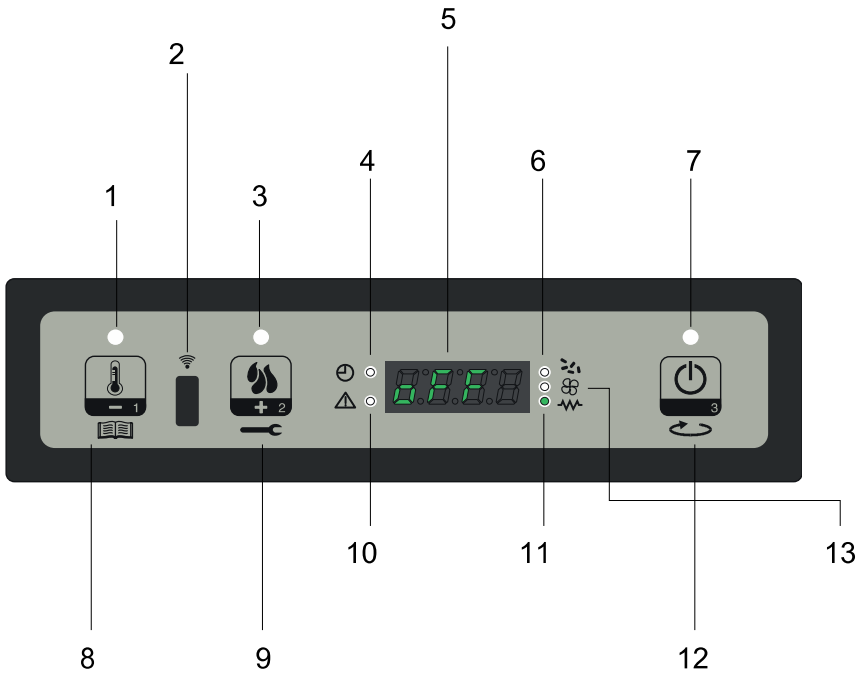

1) Let Set Ambient
2)Infrarouge receiver
3)Led Set Puissance
4) Led Chrono
5) Display
6) Led chargement
7) Led On/Off
8) P1 bouton
   - Réduire
   - Menú
   - Set ambient
9)P2 bouton
   - IAugmenter
   - Etat appareil
   - Set Puissance
10) Le alarme
11) Led bougie
12) P3 bouton
   - On/Off
   - Sortie
   - Confirmation
13) Led ventilateur

Description boutons console

BOUTON	DESCRIPTION	MODALITE	ACTION
	Diminuer la temperature	Set temperature	Diminue la valeur de la température désirée dans la piece
		Programmation	Diminue le paramètre sélectionné dans les différents menus
		Set puissance	Diminue la valeur de la puissance desirée
	Augmenter puissance	Set temperature	Augmente la valeur de la température désirée dans la piece
		Programmation	Augmente le paramètre sélectionné dans les différents menus '
		Set puissance	Augmente la valeur de la puissance desirée
	ON/OFF	Travail	Presser pendant 3 secondes permet d'activer ou d'éteindre l'appareil s'il est OFF ou ON, respectivement
		Programmation	Permet de sélectionner les paramètres à programmer.

Description display

DISPLAY	FONCTION	CONDITION	VISUALISATION
	Affiche les différentes étapes dans lequel se trouve l'appareil	OFF	OFF+TEMPERATURE PIECE
		ALLUMAGE	ALLUMAGE +TEMPERATURE PIECES
		CHARGE PELLET	CHARGE PELLET
		TRAVAIL	TEMPERATURE PIECES + PUISSANCE DE TRAVAIL + TIME
		PROGRAMMATION	PARAMETRE SELECTIONE'

3. ALLUMAGE

Avant d'effectuer le premier d'allumage, reportez-vous à l'article 34.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur P3 pendant quelques secondes. L'allumage réussi est indiqué à l'écran avec le message «Allume», et par le clignotement de la LED \ OFF.Cette phase a une durée fixée par le fabricant et n'est pas modifiable. Dans ces conditions, l'appareil est dans l'etat de pre-chauffage. Toutes anomalies lors de la phase d'allumage, sont affichées sur l'écran et l'appareil passe en état d'alarme. (Reportez-vous au chapitre Dysfonctionnements)

ALLUMAGE

Pellet chargement

Après environ 1 minute commence le chargement des granulés et le message "CHARGE PELLETS" et la led ON \ OFF clignote.

CHARGE PELLETS

Feu present

Une fois que la température des gaz de combustion a atteint et dépassé le seuil prévu, le système bascule sur l'alimentation mode d'affichage «Présent Fire" sur l'écran et la LED ON \ OFF clignote.

FLAMME PRESENTE

Travaux de l'appareil

TRAVAIL

Pour un bon fonctionnement, le générateur va nettoyer automatiquement le passage de fumée et la volute avec des intervalles définis par le fabricant. On voit sur le display "Pul-grille", l'extracteur de fumée est allumé (LED allumée). Ce processus prend quelques secondes.

NETTOYAG CREUSET

4. MODIFICATION DE LA PUISSANCE CHAUFFAGE SET

Pendant le fonctionnement normal de l'appareil (travail), vous pouvez changer la puissance de l'appareil par la touche P2. (Régler la puissance LED allumée). Pour augmenter la puissance de chauffage presse P2 à nouveau, et de diminuer presse P1. Le niveau de puissance est réglé sur l'écran.
Attendre 5 secondes sans effectuer d opérations sur le clavier, ou appuyez sur P3.

POT3

5. MODIFIER LA TEMPERATURE

Pour changer la température ambiante agir sur le bouton P1.
L'écran affiche la température de consigne (température de consigne). Ainsi, agissant sur les touches P1 (diminution) et P2 (augmentation), vous pouvez changer la valeur. Après environ 5 secondes, la valeur est enregistrée et l'affichage revient à l'affichage normal, ou appuyez sur P3 pour quitter.

22.5°

6. MODULATION (SET TEMP)

Lorsque la température de la pièce a atteint la valeur de consigne, la puissance de l'appareil est automatiquement réduite à la puissance minimale. Dans ces conditions, l'écran affiche le message "Modula".
Si la température ambiante est inférieure à la consigne (température de consigne), l'appareil régule de nouveau à la hausse jusqu'à la puissance fixée (puissance).

MODULE

7. STAND-BY

Après avoir atteint la température de consigne,+ 1/ 2 ° C, le poéle s' eteint automatiquement .Lorsque la température descend au-dessous de 2 ° C de la température de consigne ,l'appareil redemarre automatiquement . L'écran affiche le message "Stand-by ON."

GO-STBY on

Quand à nouveau la température est atteinte, l'appareil affiche le message suivant :

ATTENTE REFROID

Lorsque la température des gaz de combustion est inférieure au seuil fixé par le fabricant, le message suivant apparaît : «Stop and go température bon ».

STOP ECO TEMP GOOD

Dès que la température ambiante descend en dessous de 2°C de la température de consigne, l'appareil s'allume automatiquement.

8. ETEINDRE L'APPAREIL

Pour éteindre l'appareil,faire un appui long sur la touche P3. L'écran affiche le message "Pul-final, et la LED ON \ OFF clignote.

NETTOYAG FINAL

Une fois refroidi, l'appareil affiche :

OFF

9. MENU UTILISATEUR

Accessible par un appui long sur menu P1.
Il est divisé en différents niveaux qui vous permettent d'accéder aux réglages et la programmation de la carte electronique.

NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	VALEUR
M01 - set horologe	01-Jour semaine		L-M-M-J-V-S-D
	02-Heure		0-23
	03-Minute		0-59
	04-Jour mois		1-31
	05-Mois		1-12
	06-Année		00-99
M02 - set chrono	M2-1 - permet chrono	01 - permet chrono	on/off
	M2-2 –programmation jour	01 -chrono jour	on/off
		02 -start 1 jour	OFF-0-23:50
		03 -stop 1 jour	OFF-0-23:50
		04 -start 2 jour	OFF-0-23:50
		05 -stop 2 jour	OFF-0-23:50
	M2-3 –programmation semaine	01 -chrono semaine	on/off
		02 -start Prg 1	OFF-0-23:50
		03 -stop Prg 1	OFF-0-23:50
		04 -lundi Prg1	on/off
		05 -mardì Prg 1	on/off
		06 -mercredì Prg 1	on/off
		07 - jeudi Prg1	on/off
		08 -vendredì Prg 1	on/off
		09 -samedi Prg 1	on/off
		10 -dimanche Prg 1	on/off
		11 -start Prg 2	OFF-0-23:50
		12 -stop Prg 2	OFF-0-23:50
		13 - lundi Prg2	on/off
		14 -mardì Prg 2	on/off
		15 -mercredì Prg 2	on/off
		16 - jeudi Prg 2	on/off
		17 -vendredì Prg 2	on/off
		18 - samedi Prg 2	on/off
		19 -dimanche Prg 2	on/off
		20 -start Prg 3	OFF-0-23:50
		21 -stop Prg 3	OFF-0-23:50
		22 - lundi Prg 3	on/off

		23 -mardì Prg 3	on/off
		24 -mercredì Prg 3	on/off
		25 - jeudi Prg 3	on/off
		26 -vendredì Prg 3	on/off
		27 - samedi Prg 3	on/off
		28 -dimanche Prg 3	on/off
		29 -start Prg 4	OFF-0-23:50
		30 -stop Prg 4	OFF-0-23:50
		31 - lundi Prg 4	on/off
		32 -mardì Prg 4	on/off
		33 -mercredì Prg 4	on/off
		34 - jeudi Prg 4	on/off
		35 -vendredì Prg 4	on/off
		36 - samedi Prg 4	on/off
		37 -dimanche Prg 4	on/off
	M2-4 -programme fin – semaine	01 -chrono fin – semaine	on/off
		02 -start fin – semaine 1	OFF-0-23:50
		03 -stop fin – semaine 1	OFF-0-23:50
		04 -start fin – semaine 2	OFF-0-23:50
		05 -stop fin – semaine 2	OFF-0-23:50
	M2-5 –sortie - escape		set
M3 – Choisir langue	01 -Italien		set
	02 -Anglais		set
	03 -Francais		set
	03 -Allemand		set
M4 - stand-by	01 -stand -by		On/off
M5 – Buzzer	01– buzzer		On/off
M6 – Charge initial			
	01 –charge initial		90”
M7 – Etat appareil			
	01 –etat appareil	01 –Etat vis sans fin	info
		02 –Tps avant nettoyage	info
		03 –Etat thermostat	Info
		04 –Etat Temp fumée	Info
		05 –Etat extracteur rpm	info
M8 – Technique	**Set pour technique**	01 –clef d’acces	**RESERVE CAT**
M9 – Reglage Client	**Reglage client**	01 –clef d’acces	**RESERVE CLI.**
M10 - Sortie	01 -EXIT		set

10. MENU' M01 SET HORLOGE

Réglez l'heure et la date. La carte est équipée d'une pile au lithium qui garantie une autonomie de l'horloge interne comprise entre 3/5 ans.
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyez sur la touche P1 pendant 2 secondes. Appuyez sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour afficher le texte suivant:

M01 REGL HORLOGE

Appuyez sur le bouton P3, agir sur les touches P1 (diminution) et P2 (augmentation) et confirmez en appuyant sur le bouton P3 choisir le jour de votre choix:

M01 VENDREDI

Heure

HEURES HORLOGE 14:

Minute

MINUTES HORLOGE :51

Jour:

JOUR HORLOGE 22

Mois:

MOIS HORLOGE 03

Annèe:

ANNEE HORLOGE 13

Appuyez sur le bouton P3 pour revenir au niveau précédent.

11. MENU' M02 SET CHRONO

Permet d'activer et de désactiver toutes les fonctions du thermostat
Pour accéder aux menus de programmation générale, appuyez sur la touche P1 pendant 2 secondes. Appuyez sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour afficher le texte suivant :
M02 SET TIMER

M02 HABILITE CHRONO

Appuyez sur le bouton P3, agir sur les touches P1 (diminution) et P2 (augmentation) permet de sélectionner les sous-menus suivants:

M2-1 ACTIVER CHRONO

Pour activer appuyez sur le bouton P3, puis appuyez sur P1 ou P2 pour sélectionner On ou Off

HABILITE CHRONO ON

Validez avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.

M2-2 PROGRAMME JOUR

Valider avec la touche P3, appuyer sur P1 ou P2 pour sélectionner On ou Off. Pour confirmer valider avec la touche P3.

CHRONO JOUR ON

Vous pouvez définir deux bandes de fonctionnement, le premier avec START1 jour STOP1 jour et le second avec START2 jour et STOP2 Jour, determiner le bande horaire de On-Off . Pour changer utiliser le P1 (diminution) et P2 (augmentation) alors que la presse P3 pour

PROGRAM JOUR			
LIVELLO DI MENU	***SÉLECTION***	***OPERATION***	***VALEURS POSSIBLES***
M2-2-01	CHRONO JOUR	Activer le chrono juoro	ON/OFF
M2-2-02	START 1 Jour	H se activation	OFF-0-23:50
M2-2-03	STOP 1 Jour	H de arrete	OFF-0-23:50
M2-2-04	START 2 Jour	H de activation	OFF-0-23:50
M2-2-05	STOP 2 Jour	H de arrete	OFF-0-23:50

M2-3 PROGRAM SEMAINE

Grâce au bouton P3 on peut acceder a la programmation semaine, pour activer et desactiver appuier ON/OFF avec bouton P1-P2 et confirmer avec P3 .

CHRONO SETT- ON

Le menu "Programme M2-3 semaines" vous permet d'activer / désactiver et de configurer les fonctions du chrono-thermostat. Le service hebdomadaire a 4 programmes indépendants. En choisissant OFF dans le horaires, l'horloge ignore la commande correspondante.

Les tableaux ci-dessous résument la fonction du programme hebdomadaire. Pour accéder à la fonction suivante et confirmer la valeur, appuyer sur la touche P3. Et on peut quitter le menu en appuyant sur la touche P3.

ABILITAZIONE CRONO SETIMANALE			
NIVEAU MENU	***SELECTION***	***OPERATION***	***VALEUR POSSIBLE***
M2-3-01	CHRONO SEMAINE	Activer la programmation semaine	ON/OFF

PROGRAMME 1			
NIVEAU MENU	***SELECTION***	***INFO***	***VALEURS POSSIBLE***
M2-3-02	START PRG 1	H de activation	OFF-0-23:50
M2-3-03	STOP PRG 1	H de arrete	OFF-0-23:50
M2-3-04	lundi PRG 1	Jour de repere	on/off
M2-3-05	MARDI PRG 1		on/off
M2-3-06	MERCREDI PRG 1		on/off
M2-3-07	JEUDI PRG 1		on/off
M2-3-08	VENDREDI PRG 1		on/off
M2-3-09	SAMEDI PRG 1		on/off
M2-3-10	DIMANCHE PRG 1		on/off
PROGRAMME 2			
NIVEAU MENU	***SELECTION***	***INFO***	***VALEURS POSSIBLE***
M2-3-11	START PRG 2	H de activation	OFF-0-23:50
M2-3-12	STOP PRG 2	H de arrete	OFF-0-23:50
M2-3-13	lundi PRG 2	H de arrete	on/off
M2-3-14	MARDI PRG 2		on/off
M2-3-15	MERCREDI PRG 2		on/off
M2-3-16	JEUDI PRG 2		on/off
M2-3-17	VENDREDI PRG 2		on/off
M2-3-18	SAMEDI PRG 2		on/off
M2-3-19	DIMANCHE PRG 2		on/off
PROGRAMME 3			
NIVEAU MENU	***SELECTION***	***INFO***	***VALEURS POSSIBLE***
M2-3-20	START PRG 3	H de activation	OFF-0-23:50
M2-3-21	STOP PRG 3	H de arrete	OFF-0-23:50
M2-3-22	lundi PRG 3	H de arrete	on/off
M2-3-23	MARDI PRG 3		on/off
M2-3-24	MERCREDI PRG 3		on/off
M2-3-25	JEUDI PRG 3		on/off

M2-3-26	VENDREDI PRG 3		on/off
M2-3-27	SAMEDI PRG 3		on/off
M2-3-28	DIMANCHE PRG 3		on/off
PROGRAMME 4			
NIVEAU MENU	***SELECTION***	***INFO***	***VALEUR POSSIBLE***
M2-3-29	START PRG 4	H de activation	OFF-0-23:50
M2-3-30	STOP PRG 4	H de arrete	OFF-0-23:50
M2-3-31	lundi PRG 4		on/off
M2-3-32	MARDI PRG 4		on/off
M2-3-33	MERCREDI PRG 4		on/off
M2-3-34	JEUDI PRG 4	H de arrete	on/off
M2-3-35	VENDREDI PRG 4		on/off
M2-3-36	SAMEDI PRG 4		on/off
M2-3-37	DIMANCHE PRG 4		on/off

M2-4 PROGRAM WEEK-END

Permet d'activer / désactiver et de configurer les fonctions du chrono-thermostat dans le week-end (6 et 7, ou samedi et dimanche). Pour activer appuyez sur le bouton P3 sous l'ecran «chrono -fin semaine" et régler "ON" en utilisant le bouton P1 (diminution) ou P2 (augmentation). Confirmez avec P3.

CHRONO FINE-SETT- ON

En réglant l'heure de démarrage de START 1 et STOP 1 vous définissez la période d'exploitation pour la journée de samedi, alors que START 2 et STOP 2 regle la journée de dimanche

PROGRAMME FIN SEMAINE			
NIVEAU DU MENU	***SELECTION***	***SIGNIFICATION***	***VALEUR POSSIBLE***
M2-4-01	CHRONO FIN-SEMAINE	ACTIVER LE CHRONO FIN-SEMAINE	ON/OFF
M2-4-02	START 1 FIN-SEMAINE SAMEDI	H ACTIVATION	OFF-0-23:50
M2-4-03	STOP 1 FIN-SEMAINE SAMEDI	H ARRETE	OFF-0-23:50
M2-4-04	START 2 FIN-SEMAINE DIMANCHE	H ACTIVATION	OFF-0-23:50
M2-4-05	STOP 2 FIN-SEMAINE DIMANCHE	H ARRETE	OFF-0-23:50

M2-5 EXIT - SORTIE

Validez avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent ou sortir.

12. MENU M03 LANGUE

Permet de sélectionner la langue.
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P2

LANGUE

Validez avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent

13. MENU M04 STAND-BY

Permet d'activer ou de désactiver le mode veille.

Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour changer le statut de ON à OFF ,vice et versa. Pour le fonctionnement, reportez-vous à la section Chapitre veille 21

STAND-BY OFF

Validez avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.

14. MENU' M05 BUZZER

Permet d'activer ou de désactiver le buzzer (alarme)
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, appuyez sur P1 (diminution) ou P2 (augmentation) pour changer le statut de ON à OFF ,vice et versa.

MODE RONFLEUR

Validez avec la touche P3 pour revenir au niveau précédent.

15. MENU' M06 PREMIERE CHARGE

Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil est en position OFF et vous permet de charger la vis sans fin au premier démarrage de l'appareil ou lorsque le réservoir à pellets est vide.
Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, vous verrez le texte suivant:

APPUYEZ sur P2

Ensuite attendre 70 secondes et ensuite appuyez sur P3

90"

16. MENU' M07 ETAT DU POELE

Appuyez sur le bouton P3 pour entrer dans le menu, l'écran vous montre l'etat de l'appareil.

VISUALISATION	***SIGNIFICATION***
3,1"	CHARGEMENT DE PELLET
52'	TIME OUT
Toff test	ETAT CHRONO-THERMOSTAT
106°	TEMPERATURE DE FUMEE
1490	VITESSE EXTRACTEUR FUMEE

17. MENU' M08 TARAGE TECHNIQUE

Menu réservé au Centre d' Assistance Technique, clef d'acces.

18. MENU' M09 REGLAGE REVENDEUR

Menu réservé aux installateurs, clef d'acces.

19. MENU' M10 SORTIE

Confirmer avec P3 pour sortir du menu de programmation.

20. PREMIERS ALLUMAGES

Remplir le réservoir avant de commencer toute opération d'allumage , rappelez-vous que la vis de chargement est vide et nécessite donc plus de temps pour le premier chargement de granulés. Exécuter le menu 6

⚠ Lors des premiers allumages, ventilez le local et évitez de séjourner trop longtemps dans la pièce pendant cette période.

ALLUMAGE

- Vérifiez si l'appareil est raccordé au réseau électrique.
- Vérifiez que les fusibles soient en place et opérationnels.
- Vérifiez que l'interrupteur général ON-OFF de votre appareil est bien en position ON.
- Vérifiez si le réservoir à granulés contient suffisamment de combustible pour la période de fonctionnement souhaitée.
- Vérifier si la télécommande est opérationnelle et que les piles soient correctement installées – Voir programmation de l'heure -
- Vérifiez si la porte de l'appareil est bien verrouillée.
- Vérifiez si le clapet du système de sécurité est en position basse.
- Vérifiez si le bac à cendre et le creuset sont bien dans l'appareil.
- Vérifiez si la grille de protection et le creuset sont bien en place.

CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE

- Soulever la trappe d'accès située sur le dessus de l'appareil.
- Il est recommandé de déchirer un coin de sac et de verser lentement les granulés dans le réservoir.
- Il est interdit de laisser du combustible sur toute surface chaude et plus particulièrement sur le dessus de l'appareil.
- Les granulés de bois sont conditionnés dans des sacs de plastique ou de papier. Pour assurer une combustion sans problème des granulés. de bois, il est nécessaire de transporter et de stocker le combustible dans les meilleures conditions possibles (sec et propre).
- Lors du remplissage du réservoir à granulés, veillez à ce que les sacs de granulés n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.

Le chargement des granulés dans le creuset demande plusieurs minutes. Pendant ce temps la résistance électrique s'active. La combustion doit normalement être active en 10 minutes. La température des fumées générée par la combustion des granulés doit suffisamment croitre pour signaler au programme le bon fonctionnement. Dans le cas contraire, un message d'erreurs s'affiche sur la télécommande. Voir messages d'erreurs

EXTINCTION

Appuyez sur la touche 3 ON/OFF pendant trois secondes. Le ventilateur et l'extracteur de fumée continueront à fonctionner jusqu'au le refroidissement totale de l'appareil par mesures de sécurité.

21. DYSFONCTIONNEMENT

En cas de dysfonctionnement, l'electronique intervien et affiche sur l'ecrain la raison de la panne, l'éclairage de la LED d'alarme (Alarm LED allumée) et émet un signal sonore. Il ya les alarmes suivantes:

Alarme source	***SUR DISPLAY***
Black-out electrique	AL 1 ALAR AL 1BLACK-OUT
Sonde temperature fumée	AL 2 ALAR AL2 SONDE FUMEE
Temperature fumée trop elevèe	AL 3 ALAR AL3 CHAUD FUMEE
Encodeur fumee en panne	AL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT PANNE
Pas d'allumage	AL 5 ALAR AL 5 MANQUE ALLUMAGE
Absence de pellet	AL 6 ALAR AL 6 FINIT PELLET
Temperature trop elevèe de la structure	AL 7 ALAR AL 7 SECURITE – THERMIQUE
Absence de dépression	AL 8 ALAR AL 8 MANQUE DEPRESS

Chaque condition d'alarme provoque l'arrêt immédiat de l'appareil sauf pour le message BLACK-OUT.
Pour réinitialiser l'appareil, presser longtemps le bouton P3. Chaque fois que l'alarme se produit, pour raison de sécurite, l'appareil commence une periode de nettoyage final avant de s'arréter. A chaque fois qu'une alarme est active, la LED ALARME est allumée) et est activée le BUZZER sonore . Si vous ne parvenez pas à réinitialiser l'alarme, l'appareil n'est plus en état de fonctionner et le message d'erreur est maintenu à l'écran.

BLACK-OUT

En cours de fonctionnement de l'appareil, il peut arriver une coupure d'électricité. Au redémarrage, si la période de black-out est très courte, l'appareil démarre en mode travail, sinon l'alarme est activée. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

BLACK OUT

Solution: Attendez le rétablissement de l'électricité et rallumer l'appareil ;

ALAR SONDE FUMEE

Se produit dans le cas où la sonde de fumée est défectueuse . L'appareil se met en alarme, l'alarme LED est active. L'écran affiche le message suivant et l'appareil s'éteint.

SONDE FUMEE

Solutions:
- Vérifier la sonde de température de fumée et la tester.
- Vérifier la profondeur de la sonde de fumée dans son logement.
- Si le problème persiste, contactez le support technique.

ALARME HOT TEMPERATURE DE FUMEE

Se produit dans le cas où la sonde détecte une température de combustion supérieure à une valeur réglée en usine. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint

CHAUD FUMEE

Solutions:
- Vérifiez si l'appareil est suffisamment ventilé.
- Vérifiez si le conduit de fumée est propre.
- Vérifiez si vous avez fait votre nettoyage annuel de la chambre de combustion et les ramonages annuels

ALARME EXTRACTEUR FUMEE

Se produit dans le cas ou il ya une panne de l'extracteur de fumée. L'appareil se met en état d'alarme. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

VENTILAT PANNE

Solutions:
- Vérifier le câblage de l' encodeur et les connexions électriques.
- Si le problème persiste, contactez le support technique.
:

ALARME MANQUE ALLUMAGE

Se produit lorsque pendant la phase d'allumage l'appareil ne s' allume pas .L'appareil se met en état d'alarme. L'écran fait défiler le message suivant

MANQUE ALLUMAGE

Solutions:
- Vérifier air de combustion insuffisant pour manque d'entretien regulier du conduit
- Vérifier la bougie d'allumage
- Vérifier les caractéristiques des granulés.
- Vérifier le pressostat.
- Vérifier le thermostat de sécurité.
- Vérifier la présence de granulés dans la trémie.
- Si le problème persiste, contactez le support technique

ALARME MANQUE PELLET

Se produise si le réservoir à granulés est vide

FINIT PELLET

Solutions:
- Vérifier les chutes pellet dans le brasier.
- Assurez-vous que le réservoir de granulés est plein.
- Vérifier que le motoréducteur n'est pas bloqué.
- Vérifier que la vis n'est pas bloquée.
- Vérifier l'unité de commande électronique.
- Si le problème persiste, contactez le support technique

ALARME SÉCURITÉ THERMIQUE

Se produit lorsque le thermostat de sécurité générale détecte une température plus élevée que le niveau de déclenchement de sécurité défini par le constructeur. Le thermostat intervient et désactive la vis sans fin qui alimente le chargement de pellets. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

SICURITE – THERM

Solutions:
- Vérifier que la cheminée n'est pas obstruée.
- Vérifier qu'il n'y a pas de chiffons ou des couvertures sur l'appareil
- Vérifiez si l'installation de l'appareil dans une niche sans ventilation
- Vérifier le capteur de température sur la structure si défectueuse

Pour annuler le signal d'alarme doit:

1) Dévisser le bouchon

2) Appuyer sur le klixon

3) Remettre le bouchon

ALARME MANQUE DEPRESSION

Se produit lorsque le pressostat détecte une pression / depression en dessous du seuil de sécurité. Le commutateur pression intervient et eteint le motoréducteur de chargement de pellet. L'écran fait défiler le message suivant et l'appareil s'éteint.

PRESSION FAIBLE

Solutions :

- Vérifiez les connexions du pressostat et que la prise de pression statique soit connectée (tube transparent).
- Vérifier que la porte est fermée et que les joints ne sont pas usés.
- Vérifier que la porte de la surpression, située au-dessus de la chambre de combustion est fermée.
- Vérifier que le conduit de raccordement et conduit de fumée soient connectés correctement et parfaitement propre.
- Vérifier que le conduit n'est pas obstrué.
- Si le problème persiste, contactez le support technique